

RB 185 BEZDRÁTOVÁ METEOROLOGICKÁ STANICE JVD

Návod k použití

Děkujeme za nákup elektronické meteorologické stanice nové generace VFD (vakuový fluoreskující displej). Tento přístroj byl navržen a vyvinut za použití nejmodernější technologie a komponentů a zajišťuje přesné a spolehlivé informace o předpovědi počasí, vnitřní/venkovní vlhkosti, teplotě, indexu horka, rosném bodu, stejně jako o měsíční fázi a čase. K tomu, abyste plně využili všechny funkce, přečtěte si pečlivě tento návod.

Popis a fungování tlačítek:

	<u>Stiskem</u>	<u>Přidržením na 3 sekundy</u>
CHANNEL/	Vybere vnitřní, kanál 1, 2, 3, automatické	
SNOOZE	střídání  /Spuštění opakovaného buzení a zadní osvětlení	Hledání vzdáleného senzoru
CLOCK	Čtení času, kalendáře a dne v týdnu	Nařizování času a kalendáře
ALARM	Čtení času buzení, zapnutí/vypnutí budíku	Nařizování času buzení
▲ UP	1 stupeň přidá při nařizování	Rychlé nařizování
▼ Down	1 stupeň ubere při nařizování	Rychlé nařizování
MEM	Čtení max/min teploty a vlhkosti	Vymazání paměti
HEAT INDEX/ DEW POINT	Čtení indexu horka a rosného bodu	
C/F	Výběr jednotek °C nebo °F	

Přepínač

BACKLIGHT (AUTO/ HIGH / LOW / OFF) Nařízení jasu displeje

(*** doporučujeme funkci AUTO k automatickému seřízení jasu)

INSTALACE BATERIÍ A ADAPTÉRU

Domácí přijímač:

Hlavní zdroj napájení: Vložte 7,5V adaptér do zdířky na zadní straně pro základní provoz a stálé osvětlení.

Záložní zdroj: Sejměte kryt baterie, vložte 2 kusy LR44 lithiových baterií dle nákresu polarity, zavřete kryt baterie.

Vzdálený senzor:

Uvolněte šroubky na dvířkách přihrádky pro baterie malým šroubovákem, vložte 2 ks AAA baterií dle nákresu polarity. Vraťte kryt a utáhněte šroubky.


NAŘÍZENÍ BEZDRÁTOVÉHO TEPLoměRU - VLHKOMěRU

- Umístěte hlavní jednotku mimo dosah rušivých zdrojů, jako např. mobilní telefony, elektrická zařízení, TV, monitory apod.
- Při první instalaci vždy vložte baterie nejprve do domácího přístroje a pak do senzoru. Na senzoru nastavte kanál pod krytem baterie na 1 pro první senzor, pak 2 a 3 pro 2. a 3. senzor (standardní součástí výrobku je 1 senzor).
- Stiskněte a přidržte tlačítko CHANNEL/SNOOZE na hlavní jednotce dokud se neozve pípnutí na doklad hledání vzdáleného senzoru.
- Stiskněte tlačítko Tx na zadní straně senzoru k vyslání signálu RF.
- Když je dosaženo RF spojení, příslušná vlhkost a teplota vybraného kanálu se objeví na hlavní jednotce.

PAMATUJTE: Když se objeví na displeji vzdáleného senzoru indikátor “”, RF přenos může vypadnout a způsobit výpadek spojení s hlavní jednotkou. Pokud chcete zajistit úspěšné RF spojení, vyměňte baterie.

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ A ATMOSFÉRICKÝ TLAK

Jednotka předpovídá počasí na příštích 12 - 24 hodin na základě změn atmosférického tlaku. Pokrývá území asi do 30 - 50 km. Úspěšnost předpovědi počasí založené na změnách atmosférického tlaku je asi 70 - 75%. Vzhledem k tomu, že nelze zajistit 100% přesnost předpovědi, výrobce ani dovozce nenesou zodpovědnost za škody způsobené nesprávnou předpovědí.

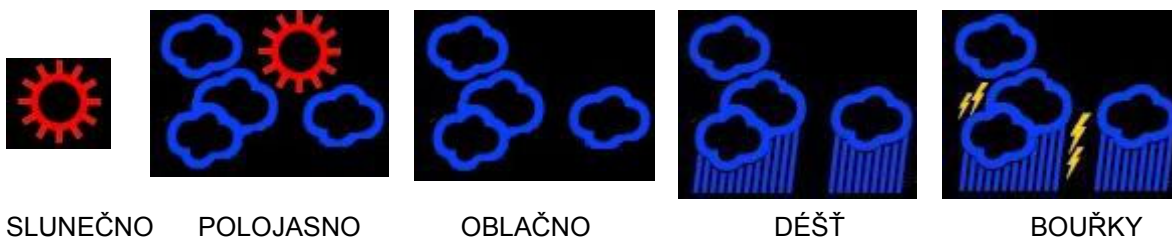

VNITŘNÍ/VENKOVNÍ TEPLOTA A VLHKOST

Stiskem tlačítka CHANNEL/SNOOZE zvolíte displej vnitřní, kanál 1, 2, 3 a automatického střídání .

Stiskem tlačítka “C/F” si vyberete jednotky teploty °C nebo °F.

K vyhledání vzdáleného senzoru přidržte tlačítko CHANNEL/SNOOZE na hlavní jednotce, doku nezazní pípnutí. Potom stiskněte tlačítko Tx na vzdáleném senzoru k přenosu RF signálu k přijímači. Když se spojení podaří, pak se příslušná teplota a vlhkost vybraného kanálu objeví na hlavní jednotce.

VNITŘNÍ/VENKOVNÍ INDEX HORKA

Index horka kombinuje účinek tepla a vlhkosti. Je to skutečná teplota, kombinace horka a vlhkosti tvoří prostředí.

Jedním stiskem tlačítka “HEAT INDEX/DEW POINT” zobrazíte příslušný vnitřní nebo venkovní index horka v levém horním rohu displeje. Zobrazí se ikona “HEAT INDEX”.

VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ ROSNÝ BOD

Rosný bod je stupeň nasycení vzduchu, nebo teplota, na kterou se vzduch musí ochladit, aby došlo ke kondenzaci par.

V normální funkci stiskněte tlačítko HEAT INDEX / DEW POINT dvakrát a zobrazíte příslušný vnitřní nebo venkovní rosný bod v horním levém rohu displeje. Objeví se ikona "DEW POINT".

ANIMOVANÉ BAREVNÉ GRAFY

Cyklické barevné grafy jsou navrženy jako intuitivní způsob kontroly počasí v mžiku.

Červeně zbarvený graf představuje příslušnou vnitřní/venkovní teplotu, index horka nebo rosný bod aktuálního displeje. Modrý graf představuje příslušnou vnitřní/venkovní vlhkost. Jak se mění měření, tak se automaticky mění sloupec grafu.

MAXIMÁLNÍ / MINIMÁLNÍ PAMĚŤ

Opakovaným stiskem tlačítka „MEM“ nahlédnete na hodnoty maximální a minimální teploty, vlhkosti, záznamu indexu horka a rosného bodu. K vymazání záznamů z paměti přidržíte tlačítko „MEM“ v okamžiku, kdy se příslušná hodnota zobrazí na displeji.

HODINY A KALENDÁŘ

Stiskem tlačítka "CLOCK" si vyberete mezi zobrazením času, kalendáře nebo dne v týdnu.

Přidržením tlačítka "CLOCK" vstoupíte do funkce nařizování. Použitím "▲" nebo "▼" nařídíte a "CLOCK" potvrdíte, následující hodnoty můžete nařídít v pořadí: 12/24 hodinový režim > hodiny > minuty > rok > den/měsíc nebo měsíc/den > měsíc > den v týdnu > EXIT.

MĚSÍČNÍ FÁZE

Měsíční fáze se zobrazuje podle stávajícího kalendáře.

NAŘÍZENÍ BUDÍKU

Stiskem tlačítka "ALARM" zobrazíte čas buzení a ikonu "AL." Dalším stiskem zapnete nebo vypnete budík.

Když je budík zapnutý, objeví se ikona "🔔".

Přidržením tlačítka "ALARM" vstoupíte do funkce nařizování času buzení. Stiskem "▲" nebo "▼" nařídíte požadované hodnoty hodin a minut a stiskem tlačítka "ALARM" potvrdíte.

OPAKOVÁNÍ

Když budík zvoní, stiskem tlačítka „CHANNEL/SNOOZE“ spustíte opakované buzení a ikona "🔔" bliká.

K vypnutí budíku do druhého dne stiskněte tlačítko "ALARM".

KONTROLA JASU DISPLEJE

Vyberte si funkci jasu displeje posunutím přepínače na zadní straně.

- AUTO:

Jas displeje se automaticky přizpůsobuje okolnímu světlu detekovaném světelným senzorem umístěným v horní části pouzdra. V jasném prostředí se intenzita osvětlení zvýší. Když se zešeří, jas displeje se sníží.

(Pamatujte: Doporučujeme používat automatickou regulaci z důvodu úspory energie, životnosti displeje a pohodlí).

(Důležité: Vyvarujte se dávat překážky před senzor světla u okna pro přesnější výsledek snímání světla, jinak displej ztmavne, přestože je světlo).

- High: Zapne funkci vysokého jasu
- Low: Zapne funkci nízkého jasu
- Off Vypne zadní osvětlení displeje

INDIKÁTOR SLABÉ BATERIE

Indikátor slabé baterie “” je k dispozici pro hlavní jednotku i všechny 3 vzdálené senzory. Vyměňte baterie a při nařizování postupujte dle tohoto návodu.

LIKVIDACE BATERÍ

Baterie nahrazujte stejným nebo podobným typem doporučeným výrobcem.

Staré a nepoužitelné baterie likvidujte šetrně k životnímu prostředí, ukládejte je do sběrných nádob k tomu určených.

SPECIFIKACE

Vnitřní teplota:	0 C až + 50 C (+32 F až +122 F)
Vnitřní/venkovní vlhkost:	20% - 99% RH
Vzdálený senzor :	-20 C až +60 C (-4 F až +140 F)
Kanály :	max. 3 vzdálené senzory
Přenos :	až do 30M (98 ft.) v otevřeném prostoru, RF434 MHz
Rozlišení :	0.1 stupeň C pro teplotu, 1% pro vlhkost
Čas :	DCF77 rádiem řízený, záložní quartz
Napájení :	7.5V adaptér & LR44 x 2 ks pro hlavní jednotku AAA x 2 ks pro vzdálený senzor

Na trh dodává: Velkoobchod Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují

www.vlahova.com

Dovozce Jasněna Vláhová tímto prohlašuje, že výrobek je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.