


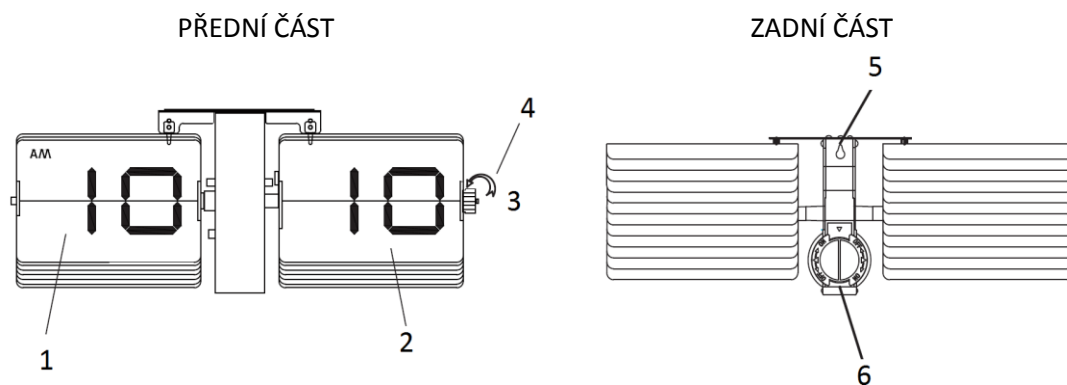

1 – displej hodin
2 – displej minut
3 – knoflík

4 – směr otáčení

5 – otvor pro zavěšení
6 – prostor pro baterie

Používání:

1. Instalace baterie

Otevřete kryt dle označení šipek na přední straně.

2. Nastavení času

Nastavení času se provádí pomocí časového seřizovače proti směru hodinových ručiček.

UPOZORNĚNÍ: Prosím, nastavujte čas o jednu minutu napřed oproti skutečnému času (např. aktuální čas je 10:10, nastavte čas 10:11).

Parametry produktu

Přesnost hodin	Provozní teplota	Baterie	Životnost baterie
Průměrná měsíční odchylka je ± 90 vteřin	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	1 baterie – velikost D	Přibližně 6 měsíců

Varování:

Dbejte na správnost vložení baterie dle naznačení polarit.

Vyměňujte baterii každých 6 měsíců.

Vyhňte se neprofesionálnímu demontování přístroje.

Poprodejní servis

1. Pokud zjistíte nějaké závady, bude Vám provedena bezplatná záruční oprava.

2. Následující problémy nespádají do bezplatné záruční opravy:

(1) Přístroj selhal v důsledku špatného prostředí nebo poškození (vysoká teplota nebo vlhkost, elektromagnetické pole, nestabilita napětí atd.).

(2) Škody způsobené nesprávným používáním, včetně působení vody na přístroj nebo nepřiměřené nárazy.

(3) Neprofesionální zásahy a neodborné opravy.

ZÁRUČNÍ LIST:

Datum:	
Zákazník	Jméno:
	Adresa:
	Kontakt (tel. číslo):
Prodejce	Jméno:
	Kontakt (tel. číslo):

Na trh dodává:
Jasněna Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz