



WIDOK Z PRZODU

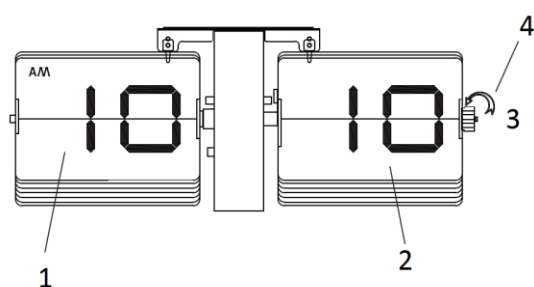

WIDOK Z TYŁU

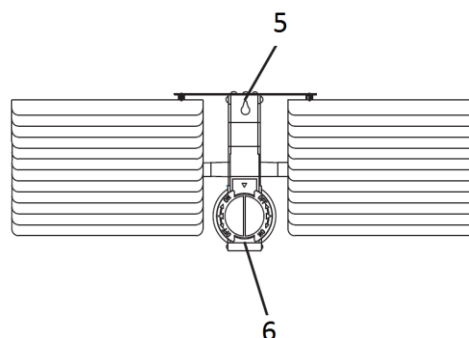

1 – godziny
2 – minuty
3 – pokrętko

4 – kierunek obrotu

5 – otwór dla zawieszenia
6 – komora baterii

Uruchomienie:

1. Instalacja baterii

Po otwarciu wieczka na przedniej stronie wkładamy baterię zgodnie z oznaczeniami.

2. Nastawianie godziny

Właściwy czas nastawia się obracaniem pokrętki nastawiającego w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek zegara.

UWAGA: Należy nastawiać czas o minutę późniejszy niż aktualny (na przykład: jest godzina 10:10, nastawiamy 10:11).

Charakterystyka zegara

Dokładność zegara	Temperatura robocza	Baterie	Żywotność baterii
Średnia odchyłka miesięczna to ± 90 sekund	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	1 bateria – typu D	Okolo 6 miesięcy

Zalecenia:

Przy wkładaniu baterii należy zwrócić uwagę na właściwe skierowanie jej biegunów, zgodnie z oznaczeniami.

Bateria powinna być wymieniana co 6 miesięcy.

Należy unikać nieprofesjonalnych interwencji w mechanizm zegara.

Obsługa posprzedażna

1. W przypadku wykrycia jakichś usterek, zapewniona będzie bezpłatna naprawa gwarancyjna.

2. Bezpłatna naprawa gwarancyjna nie obejmuje następujących przypadków:

(1) Gdy usterka wystąpiła w wyniku pracy w niewłaściwym otoczeniu lub uszkodzenia (wysoka temperatura lub wilgotność, praca w polu elektromagnetycznym, niestabilne napięcie itp.).

(2) Szkód wywołanych niewłaściwym obchodzeniem się z zegarem, działaniem na niego wody, czy też uderzeniami.

(3) Nieprofesjonalnymi interwencjami i naprawami.

GWARANCJA:

Data:	
Klient	Imię i nazwisko:
	Adres:
	Kontakt (nr telefonu):
Sprzedawca	Imię i nazwisko:
	Kontakt (nr telefonu):

Dostawca:
Jasněná Vláhová
Nové Město nad Metují
www.vlahova.cz