



PREDNÁ ČASŤ

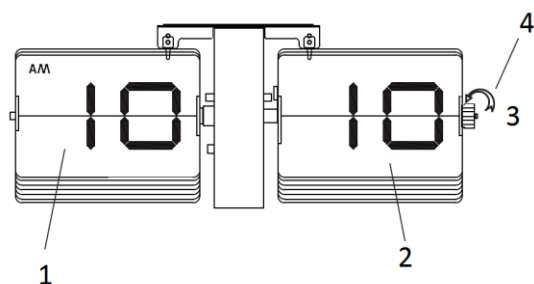

ZADNÁ ČASŤ

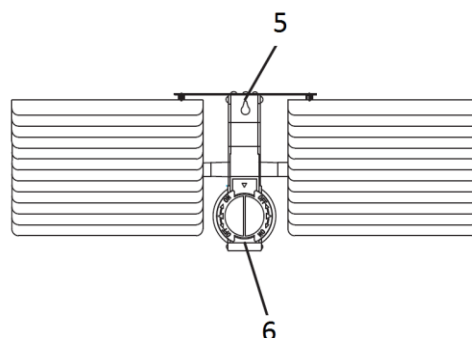

1 – displej hodín
2 – displej minút
3 – gombík

4 – smer otáčania

5 – otvor pre zavesenie
6 – priestor pre batérie

Používanie:

1. Inštalácia batérie

Otvorte kryt podľa označených šípok na jednej strane.

2. Nastavenie času

Nastavenie času sa robí pomocou časového riaditka proti smeru hodinových ručičiek.

UPOZORNENIE: Prosím, nastavujte čas o jednu minútu dopredu oproti skutočnému času (napr. aktuálny čas je 10:10, nastavte čas 10:11).

Parametre produktu

Presnosť hodín	Prevádzková teplota	Batérie	Životnosť batérie
Priemerná mesačná odchýlka je ± 90 sekúnd	$-10^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$	1 batérie – veľkosť D	Približne 6 mesiacov

Varovanie:

Dbajte na správnosť vloženia batérie podľa naznačenej polarity.

Vymieňajte batérie každých 6 mesiacov.

Vyhňte sa neprofesionálnemu demontovaniu prístroja.

Pozáručný servis

1. Pokiaľ zistíte nejaké závady, bude Vám prevezená bezplatná záručná oprava.

2. Nasledujúce problémy nespádajú do bezplatnej záručnej opravy:

(1) Prístroj zlyhal v dôsledku špatného prostredia alebo poškodenia (vysoká teplota alebo vlhkosť, elektromagnetické pole, nestabilita napätie atd.).

(2) Škody spôsobené nesprávnym používaním, vrátane pôsobenia vody na prístroj alebo neprimerané nárazy.

(3) Neprofesionálne zásahy a neodborné opravy.

ZÁRUČNÝ LIST:

Dátum:	
Zákazník	Meno:
	Adresa:
	Kontakt (tel. číslo):
Predajca	Meno:
	Kontakt (tel. číslo):

Na trh dodáva:
Veľkoobchod
Vláhová Jasněna, s. r. o.
91305 Ivanovce 194
www.vlahova.cz